

## Fronius Primo – instalace

Návod k instalaci

CS

Střídač pro fotovoltaická zařízení  
připojená k síti



42,0426,0204,CS 015-31102019



Volba umístění a montážní polohy.....	5
Vysvětlení bezpečnostních pokynů.....	5
Bezpečnost.....	5
Předpisové použití.....	6
Vysvětlení symbolů – výběr umístění.....	7
Vysvětlení symbolů – montážní poloha.....	9
Místo instalace – obecně.....	10
Montáž montážní konzoly.....	11
Bezpečnost.....	11
Výběr hmoždinek a šroubů.....	11
Doporučení pro šrouby.....	11
Otevření střídače.....	11
Montážní konzolu neprohýbejte ani nedeformujte.....	12
Instalace montážní konzoly na stěnu.....	13
Montáž montážní konzoly.....	13
Montáž střídače na sloup.....	14
Instalace montážní konzoly na kovový nosník.....	14
Připojení střídače k veřejné síti (strana AC).....	15
Bezpečnost.....	15
Monitorování sítě.....	15
Přípojné svorky AC.....	16
Typy kabelů AC.....	16
Příprava hliníkových kabelů k připojení.....	16
Požadavky na neutrální vodič.....	17
Připojení přístroje střídače k veřejné síti (AC).....	17
Položení kabelů AC.....	17
Maximální jištění na straně střídavého proudu.....	18
Připojení větví solárních panelů ke střídači.....	20
Bezpečnost.....	20
Všeobecné informace o solárních panelech.....	22
Přípojné svorky DC.....	22
Připojení hliníkových kabelů.....	23
Kontrola polarit a napětí větví solárních panelů.....	23
Pokyny pro zkušební přístroj.....	23
Solární panely se neuzemňují.....	24
Přípojka DC střídače.....	24
Položení kabelů v oblasti DC.....	26
Střídač Multi MPP Tracker – Fronius Primo 3.0 - 8.2.....	26
Datová komunikace.....	28
Vedení kabelů datové komunikace.....	28
Instalace zařízení Datamanager do střídače.....	28
Zavěšení střídače na montážní držák.....	31
Zavěšení střídače na montážní konzolu.....	31
První uvedení do provozu.....	33
První uvedení střídače do provozu.....	33
Pokyny pro aktualizaci softwaru.....	35
Pokyny pro aktualizaci softwaru.....	35
Karta USB jako datalogger a pro aktualizaci softwaru střídače.....	36
Karta USB jako datalogger.....	36
Data na kartě USB.....	36
Objem dat a kapacita paměti.....	37
Vyrovnávací paměť.....	37
Vhodné USB flash disky.....	38
Karta USB pro aktualizaci softwaru střídače.....	39
Odpojení karty USB.....	39
Upozornění týkající se údržby.....	40
Údržba.....	40
Čištění.....	40

Kabelové ochranné hadice – Austrálie .....	41
Kabelové ochranné hadice těsně uzavřete .....	41
Utěsnění vedení.....	41
Štítek se sériovým číslem k použití pro zákazníka .....	42
Štítek se sériovým číslem k použití pro zákazníka (Serial Number Sticker for Customer Use).....	42

# Volba umístění a montážní polohy

## Vysvětlení bezpečnostních pokynů



### NEBEZPEČÍ!

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí,

- ▶ které by mělo za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebylo odstraněno.



### VAROVÁNÍ!

Označuje případnou nebezpečnou situaci,

- ▶ která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.



### POZOR!

Označuje případnou závažnou situaci,

- ▶ která by mohla mít za následek drobná poranění nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.

### UPOZORNĚNÍ!

Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození zařízení.

### DŮLEŽITÉ!

Označuje tipy pro využití přístroje a další obzvláště užitečné informace.

Nejedná se o signální slovo upozorňující na nebezpečnou nebo závažnou situaci.

Uvidíte-li některý ze symbolů uvedených v kapitole o bezpečnostních předpisech, je to důvod ke zvýšení pozornosti.

## Bezpečnost



### VAROVÁNÍ!

**Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů.
- ▶ Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.

## **VAROVÁNÍ!**

### **Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Vestavbu a připojení ochrany proti přepětí smí provádět pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním!
- ▶ Dodržujte bezpečnostní předpisy!
- ▶ Před veškerými pracemi na instalaci a připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.

## **Požární prevence**

## **POZOR!**

### **Chybné a neodborné instalace představují nebezpečí.**

Důsledkem může být poškození střídačů a dalších vodivých součástí fotovoltaického systému v důsledku nesprávné nebo neodborné instalace.

Chybná nebo neodborná instalace může vést k přehřátí kabelů a svěracích míst a ke vzniku oblouků. Může dojít k tepelnému poškození a následnému požáru.

Při připojení kabelů AC a DC dodržujte následující pokyny:

- ▶ Všechny přípojné svorky řádně dotáhněte s utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze
- ▶ Všechny zemnicí svorky (PE/GND) řádně dotáhněte s utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze, stejně tak volné zemnicí svorky
- ▶ Kabely nepřetěžujte
- ▶ Kabely prohlédněte, zda nejsou poškozené a zda jsou správně vedené
- ▶ Dodržujte bezpečnostní pokyny, návod k obsluze i místní předpisy pro připojení
- ▶ Střídač vždy pevně přišroubujte k montážní konzole pomocí fixačních šroubů a utahovacím momentem uvedeným v návodu k obsluze.
- ▶ Střídač uvádějte do provozu výhradně s pevně dotaženými fixačními šrouby!



**Upozornění!** Společnost Fronius nepřebírá náklady za výpadky ve výrobě, náklady na instalaci apod., které mohou vzniknout na základě zjištěného oblouku a jeho následků. Společnost Fronius nepřebírá záruku za oheň a požáry, které mohou vzniknout navzdory integrovanému rozpoznání/přerušení oblouku (např. v důsledku paralelního elektrického oblouku).

**Upozornění!** Před resetováním střídače po rozpoznání oblouku zkontrolujte celý dotčený fotovoltaický systém a ověřte, zda nedošlo k jeho poškození.

Bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce pro připojení, instalaci a provoz. Pečlivě proveďte všechny instalace a spojení podle pokynů a předpisů, abyste omezili riziko na minimum.

Utahovací momenty pro jednotlivá svěrací místa najdete v příslušném návodu k instalaci přístroje.

## **Předpisové použití**

Střídač je určen výlučně pro připojení a provoz s neuzemněnými solárními panely. Solární panely se nesmí uzemnit na kladném ani na záporném pólu.

Solární střídač je určen výlučně pro převádění stejnosměrného proudu ze solárních panelů na střídavý a jeho následné dodávání do veřejné elektrické sítě.

Za nepředpisové použití se považuje:

- jakékoli jiné a tento rámec přesahující použití
- přestavby na střídači, které nebyly společností Fronius výslovně doporučeny
- vestavby součástí, které nebyly výslovně doporučeny nebo provedeny společností Fronius.

Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí.

Záruční nároky zanikají.

K předpisovému používání přístroje patří rovněž


- kompletní seznámení se všemi bezpečnostními a varovnými pokyny v návodu k obsluze a jejich dodržování,
- provádění pravidelných inspekčních a údržbářských prací,
- montáž podle návodu k obsluze.

Při sestavování fotovoltaického systému zajistěte, aby veškeré jeho součásti byly provozovány výhradně v povoleném provozním rozsahu.


V zájmu trvalého zachování vlastností solárních panelů dodržujte veškerá opatření doporučená výrobcem solárních panelů.

Dodržujte předpisy elektrorozvodného závodu týkající se dodávek energie do sítě.

### Vysvětlení symbolů – výběr umístění

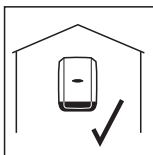

Střídač je určen pro montáž ve vnitřních prostorách.

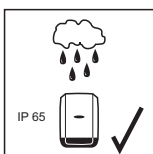



Střídač je určen pro montáž ve venkovních prostorách.

Střídač je díky svému krytí IP 65 odolný vůči vodě tryskající ze všech směrů, lze jej tedy provozovat i ve vlhkém prostředí.




Aby se střídač co nejméně zahříval, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Namontujte střídač do chráněné polohy, např. v oblasti solárních panelů nebo pod přesahem střechy.

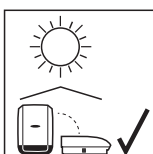

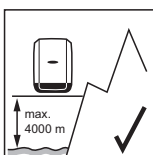

Nadmořská výška: do 4000 m

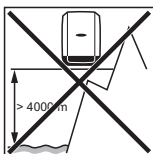

**DŮLEŽITÉ!** Je zakázáno instalovat a provozovat střídač v nadmořské výšce vyšší než 4000 m.



Střídač neinstalujte v těchto místech:

- oblasti výskytu čpavku, leptavých par, kyselin nebo solí (např. sklady hnojiv, ventilátory stájí, chemická zařízení, koželužné dílny atd.)



Vzhledem ke vzniku mírného hluku během určitých provozních stavů neumisťujte střídač do bezprostřední blízkosti obydlí.



Střídač neinstalujte v těchto místech:

- prostory se zvýšeným rizikem nehod způsobených chovnými zvířaty (koně, dobytek, ovce, prasata atd.)
- stáje a přilehlé prostory
- sklady a zásobárny slámy, sena, řezanky, jadrných krmiv, hnojiv atd.



Střídač neinstalujte v těchto místech:

- prostory a prostředí s vysokou prašností
- prostory a prostředí s velkou prašností vodivých částic (např. železné piliny)




Střídač neinstalujte v těchto místech:

- skleníky
- sklady a místa zpracování ovoce, zeleniny a vinařských produktů
- prostory pro přípravu jadrných krmiv, zelených krmiv a krmných směsí




## Vysvětlení symbolů – montážní poloha

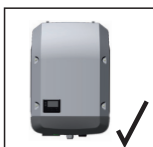

Střídač je určen ke svislé montáži na svislou stěnu nebo sloup.



Střídač je určen pro vodorovnou montážní polohu.

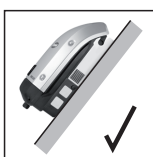

Střídač je určen pro montáž na šikmou plochu.



Střídač neinstalujte na šikmou plochu s přípojkami orientovanými nahoru.



Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do šikmé polohy.



Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do vodorovné polohy.



Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač s přípojkami orientovanými nahoru.



Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými nahoru.



Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými dolů.




Střídač neinstalujte na strop.

### Místo instalace – obecně

Při výběru místa pro střídač dodržujte následující kritéria:

Zařízení instalujte pouze na pevný, nehořlavý podklad.

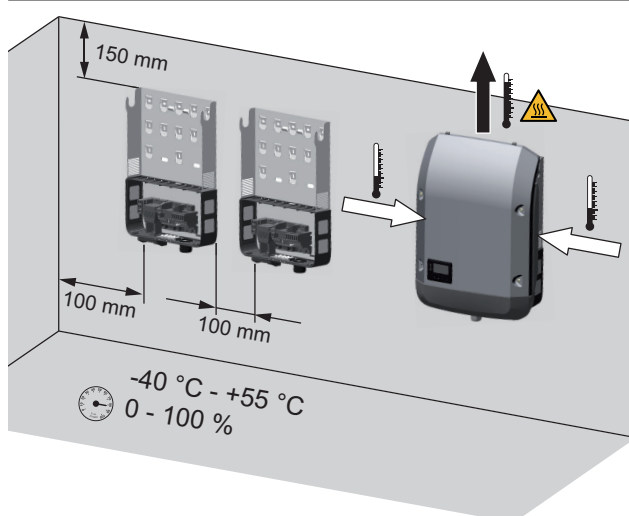

Max. okolní teplota:  
-40 °C až +55 °C

Relativní vlhkost vzduchu:  
0 - 100 %

Směr proudění vzduchu uvnitř střídače je zleva a zprava nahoru (přívod studeného vzduchu vlevo a vpravo, odvod teplého vzduchu nahoře).  
Odváděný vzduch může dosahovat teploty až 70 °C.

V případě zabudování střídače do skříňového rozvaděče nebo podobného uzavřeného prostoru zajistěte dostatečný odvod tepla pomocí nuceného větrání.

Má-li být střídač instalován na vnější zeď stáží, ponechejte mezi střídačem a větracími otvory či jinými otvory ve zdech vzdálenost alespoň 2 m ve všech směrech.  
Místo instalace dále nesmí být kontaminováno čpavkem, leptavými parami, solemi ani kyselinami.

# Montáž montážní konzoly

## Bezpečnost



### VAROVÁNÍ!

#### Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů.

Následkem může být úraz elektrickým proudem.

- ▶ Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut.



### POZOR!

#### Nebezpečí poškození střídače znečištěnými nebo vodou potřísněnými přípojnými svorkami a kontakty připojovací části.

Následkem může být poškození střídače.

- ▶ Během vrtání zajistěte, aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění přípojných svorek a kontaktů připojovací části.
- ▶ Montážní konzola bez výkonového dílu neodpovídá krytí kompletního střídače, a proto nesmí být namontována bez výkonového dílu.
- ▶ Při montáži chraňte montážní konzolu před znečištěním a vlhkostí.

Upozornění! Krytí IP 65 platí jen tehdy, pokud

- střídač je zavěšen v montážní konzole a je k ní pevně přišroubovaný,
- kryt částí pro datovou komunikaci je namontovaný na střídači a pevně přišroubovaný.

Pro montážní konzolu bez střídače a vzduchový kanál platí krytí IP 20!

## Výběr hmoždinek a šroubů

**Důležité!** V závislosti na podkladu je pro instalaci montážní konzoly vyžadován různý upevňovací materiál. Upevňovací materiál proto není součástí dodávky střídače. Za správný výběr upevňovacího materiálu je odpovědný montážní pracovník.

## Doporučení pro šrouby

Pro montáž střídače doporučuje výrobce použití ocelových nebo hliníkových šroubů o průměru 6 až 8 mm.

## Otevření střídače







### VAROVÁNÍ!

#### Nebezpečí v důsledku nedostatečného propojení ochranného vodiče.



Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Šrouby připevňující plášť jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem!

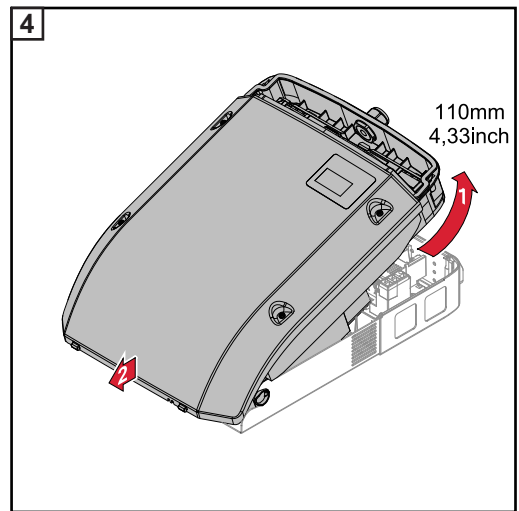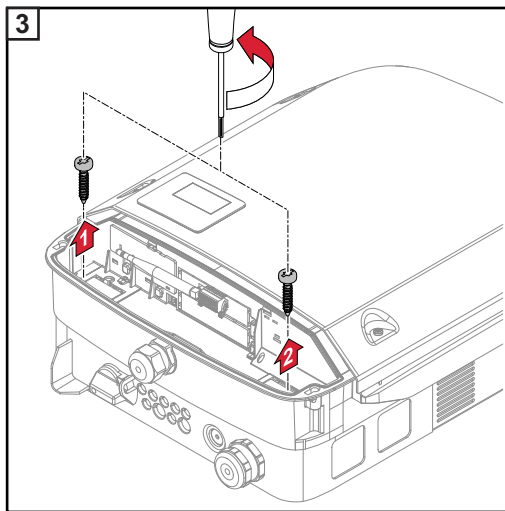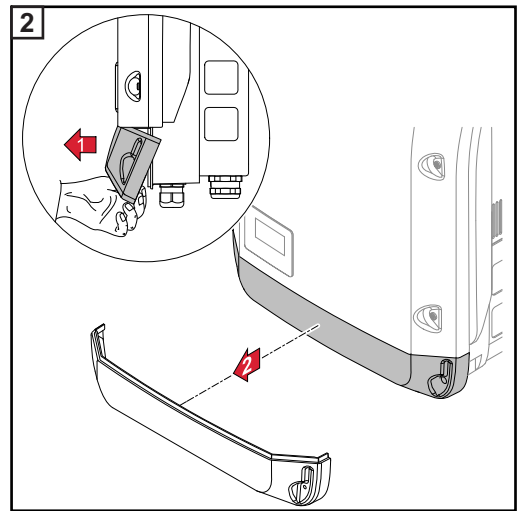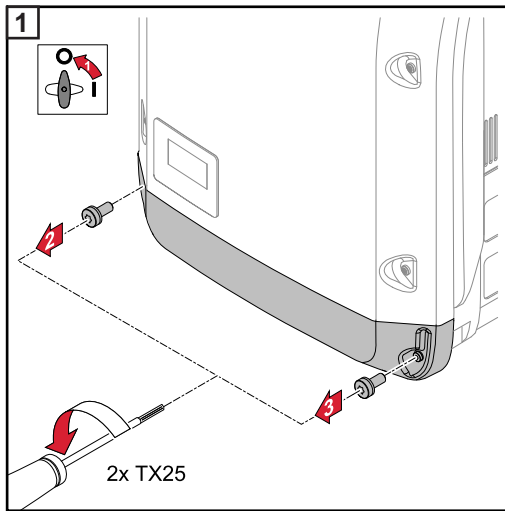


**Montážní konzolu neprohýbejte ani nedeformujte**



**Upozornění!** Při instalaci montážní konzoly na stěnu nebo sloup zajistěte, aby nedošlo k poškození nebo deformaci montážní konzoly.

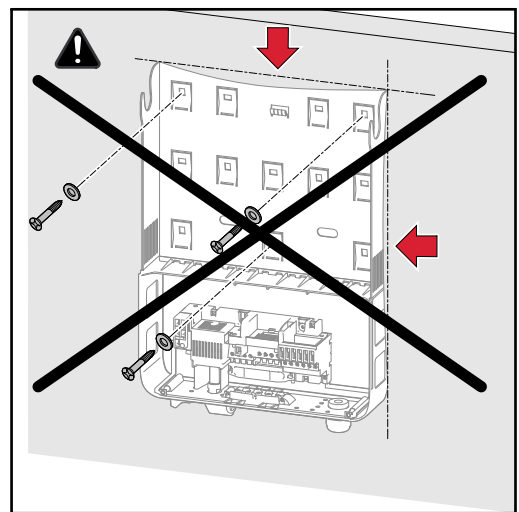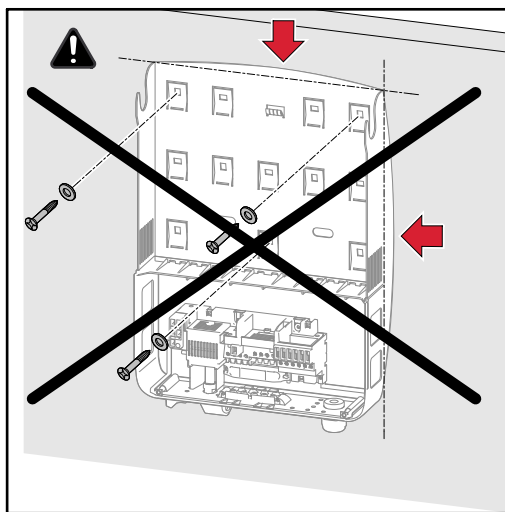

### Instalace montážní konzoly na stěnu


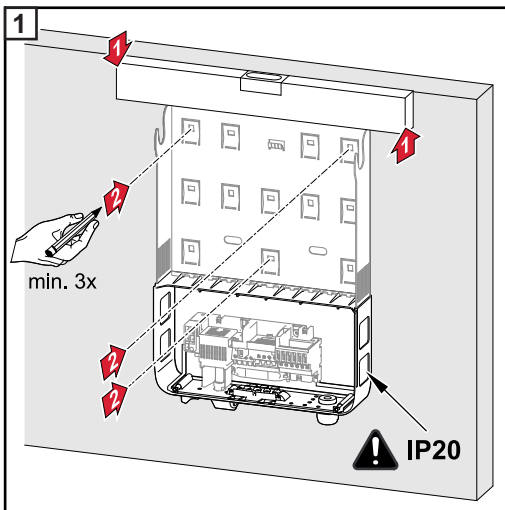



Tip: Střídač namontujte tak, aby displej byl ve výšce očí

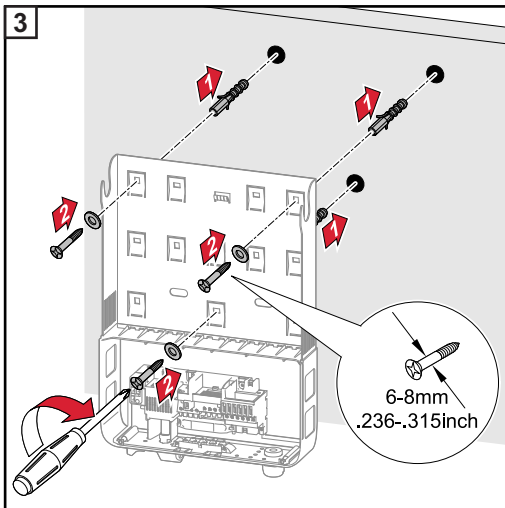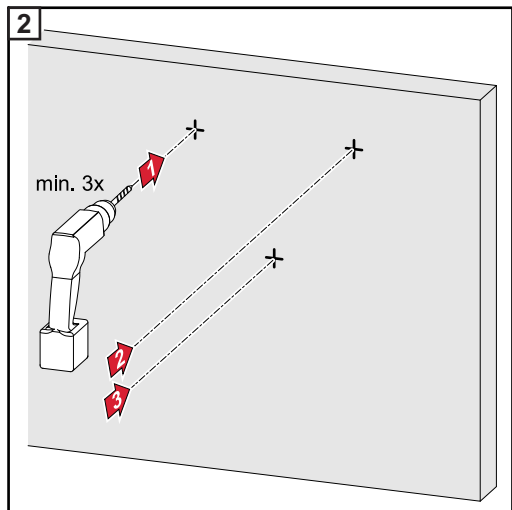


**Upozornění!** Při instalaci montážní konzoly na zeď zajistěte, aby nedošlo k poškození nebo deformaci montážní konzoly.

### Montáž montážní konzoly

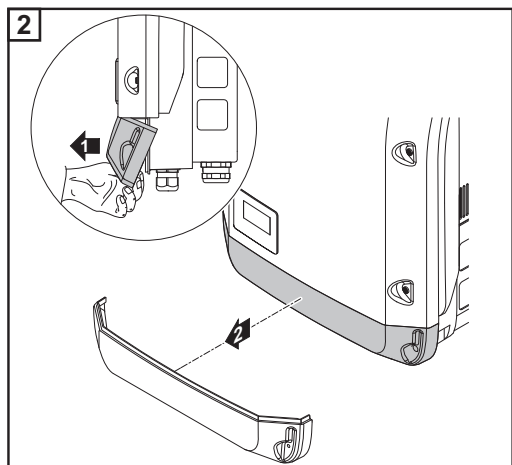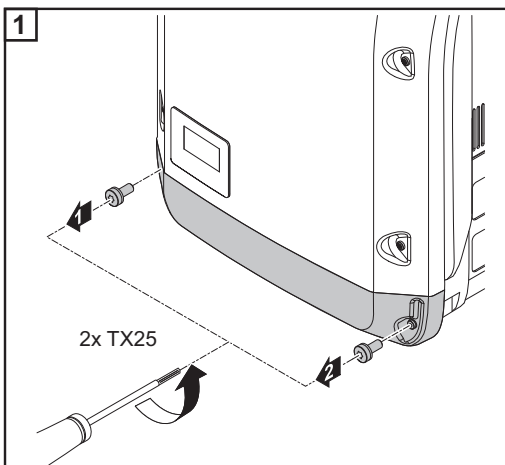

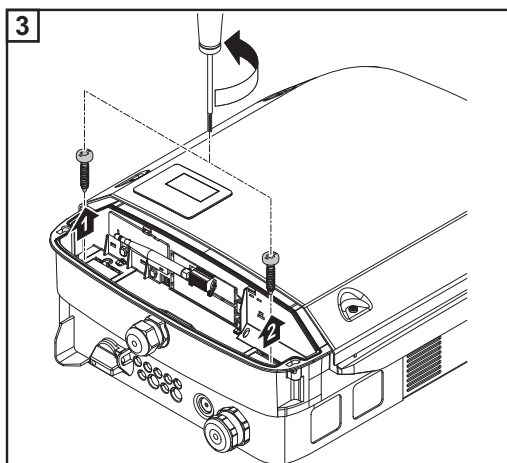

### Montáž střídače na sloup

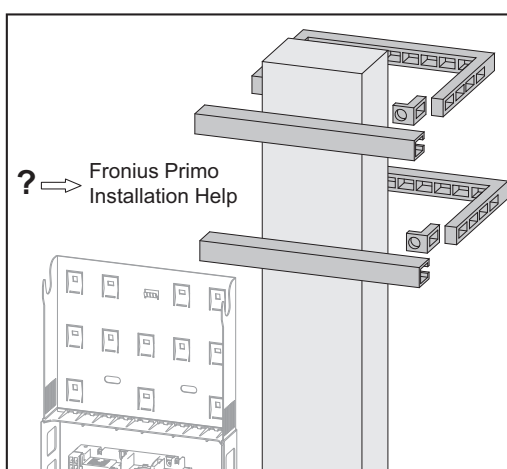


Příklad upevňovací sady na sloup

Pro montáž střídače na sloup nebo svislý nosič doporučuje Fronius použít běžnou upevňovací sadu na sloup.

Pomocí této upevňovací sady na sloup lze namontovat střídač na kulatý nebo pravoúhlý sloup různého průměru.

### Instalace montážní konzoly na kovový nosník

Montážní konzola musí být připevněna alespoň ve 4 bodech.

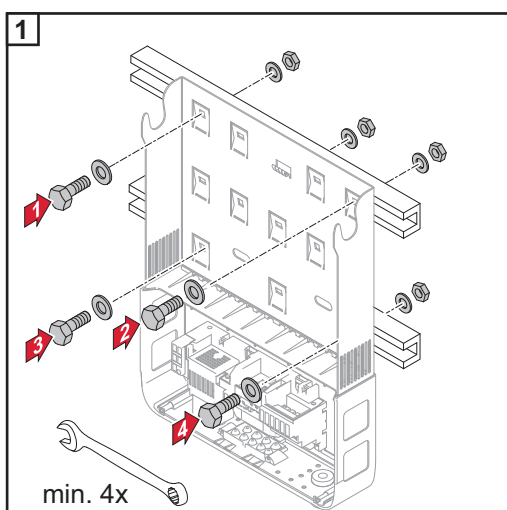

# Připojení střídače k veřejné síti (strana AC)

## Bezpečnost



### VAROVÁNÍ!

**Nesprávná obsluha a chybně provedené práce mohou zapříčinit závažná zranění a materiální škody.**

Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů. Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.



### VAROVÁNÍ!

**Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.**

Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.

- ▶ Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
- ▶ Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.



### VAROVÁNÍ!

**Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.**

Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů.

- ▶ Hlavní spínač DC slouží výlučně k bezproudovému spínání výkonového dílu. V případě vypnutí hlavního spínače DC je připojovací část stále pod napětím.
- ▶ Veškeré údržbářské a servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou výkonový díl a připojovací část od sebe oddělené.
- ▶ Výkonový díl se smí odpojit od montážní konzoly jen v beznapěťovém stavu.
- ▶ Údržbářské a servisní práce na výkonovém dílu střídače smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.



### POZOR!

**Nebezpečí poškození střídače nesprávně dotaženými přípojnými svorkami.**


Nesprávné dotažení přípojných svorek může zapříčinit tepelné poškození střídače a následně vést k požáru. Při připojování kabelů AC a DC dbejte, aby všechny přípojné svorky byly správně dotaženy uvedeným utahovacím momentem.

**DŮLEŽITÉ!** Pro dosažení řádného uzemnění je třeba při montáži všechny 3 zemnicí svorky PE pevně utáhnout s určeným utahovacím momentem.

## Monitorování sítě

Pro optimální funkci monitorování sítě musí být odpor přívodů k přípojným svorkám AC co nejnižší.

## Přípojn $\acute{e}$ svorky AC

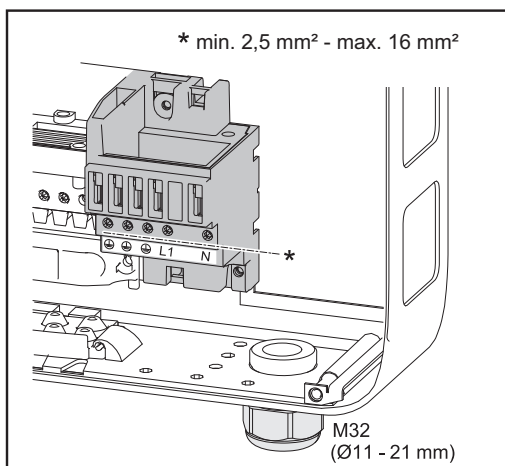

PE Ochrann $\acute{y}$  vodič / uzemn $\acute{e}$ n $\acute{i}$   
L1 Fázov $\acute{y}$  vodič  
N Neutr $\acute{a}$ ln $\acute{i}$  vodič

Max. průřez každého kabelu:  
16 mm $^2$

Min. průřez každého kabelu:  
v závislosti na jištění na straně AC, mi-  
nimálně však 2,5 mm $^2$

Kabely AC lze připojit k přípojn $\acute{y}$ m svorkám AC bez izolace vodičů.

**DŮLEŽITÉ!** Při použití izolace vodičů pro kabely AC o průřezu 16 mm $^2$  musejí být izolace vodičů s pravoúhlým průřezem krimpované. Použití izolace vodičů s límcem je přípustné pouze do průměru kabelů max. 10 mm $^2$ .

## Typy kabelů AC

K přípojn $\acute{y}$ m svorkám AC střídače lze připojit kabely AC následujících typů:

- Cu / Al Cu
- měděný nebo hliníkový: kulatý, jednožilový
  - měděný: kulatý lankový až do třídy vodiče 4

## Příprava hliníkových kabelů k připojení

Přípojn $\acute{e}$  svorky na straně AC slouží k připojení kulatých jednodrátových hliníkových kabelů. Vzhledem k reakci hliníku se vzduchem, při které vzniká odolná, nevodivá oxidová vrstva, je při připojování hliníkových kabelů nutné dodržovat následující pokyny:

- snížené jmenovité proudy pro hliníkové kabely
- níže uvedené podmínky připojení

Při použití hliníkových kabelů vždy věnujte pozornost informacím od výrobce kabelů.

Při volbě průřezu kabelů dodržujte místní předpisy.

### Podmínky připojení:

- 1 Z odizolovaného konce kabelu pečlivě oškrábejte zoxidovanou vrstvu, například pomocí nože.

**DŮLEŽITÉ!** Nepoužívejte kartáč, pilník nebo smirkový papír; hliníkové částice na nich ulpívají a mohou být přeneseny na jiné vodiče.

- 2 Po odstranění zoxidované vrstvy namažte konec kabelu neutrálním mazivem, například vazelínou bez obsahu kyselin a zásad.
- 3 Ihned poté konec kabelu připojte do svorky.

**DŮLEŽITÉ!** V případě odpojení kabelu, který je třeba znovu připojit, proces zopakujte.







## Požadavky na neutrální vodič

### Upozornění!

- Zajistěte, aby byl neutrální síťový vodič uzemněný. U sítí IT (izolované sítě bez uzemnění) není toto uzemnění k dispozici a provoz střídače není možný.
- Připojení neutrálního vodiče je pro provoz střídače nezbytné. Nedostatečně dimenzovaný neutrální vodič může negativně ovlivnit funkci střídače, a to dodávku energie do sítě. Neutrální vodič tedy musí být dimenzovaný stejně jako ostatní vodiče pod proudem.

## Připojení přístroje střídače k veřejné síti (AC)

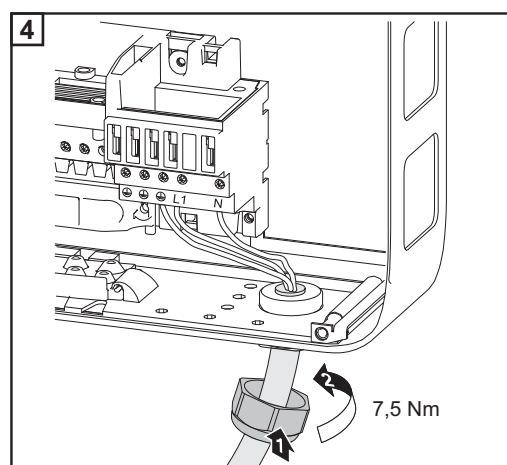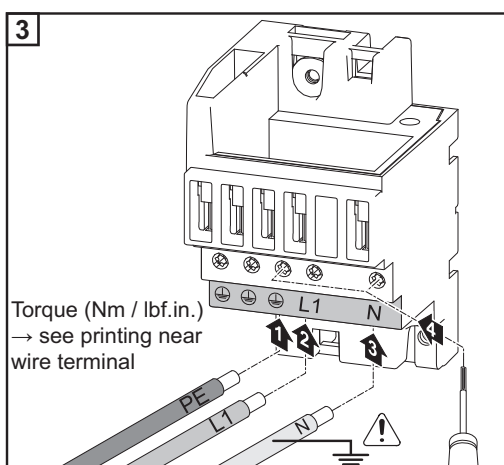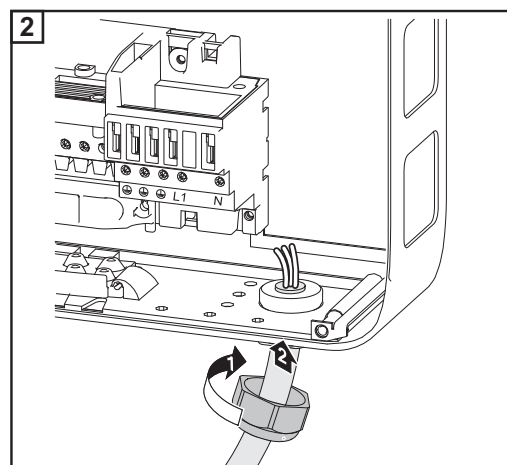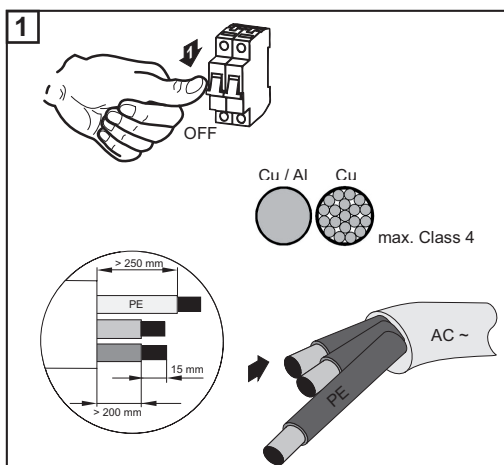

*Upozornění! Dodržujte údaje týkající se točivého momentu vytištěné po straně pod přípojnými svorkami!*

## Položení kabelů AC

### Upozornění!




- Při připojování kabelů AC ke svorkám AC vytvořte u kabelů AC smyčky!
- Při upevňování kabelů AC pomocí metrických šroubových spojení dbejte na to, aby smyčky nevyčnívaly z připojovací části. Jinak se nepodaří střídač znovu uzavřít.

**DŮLEŽITÉ!** Ochranný vodič PE kabelu AC musí být uložen tak, aby se v případě selhání odlehčení tahu odpojil jako poslední.

Můžete například odměřit delší ochranný vodič PE a vytvořit jeho smyčku.


Jsou-li kabely AC uloženy přes hřidel hlavního vypínače DC nebo křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC, mohou se při vykývnutí střídače poškodit nebo mohou bránit vykývnutí střídače.

**DŮLEŽITÉ!** Kabely AC neukládejte přes hřídel hlavního vypínače DC ani křížem přes přípojovací blok hlavního vypínače DC!

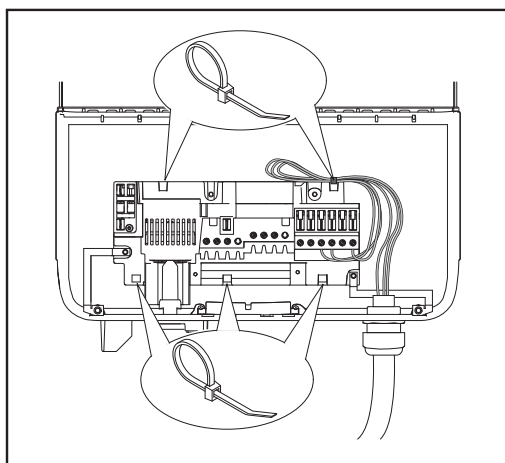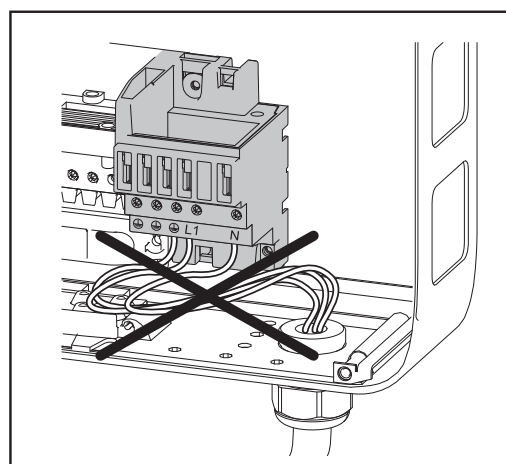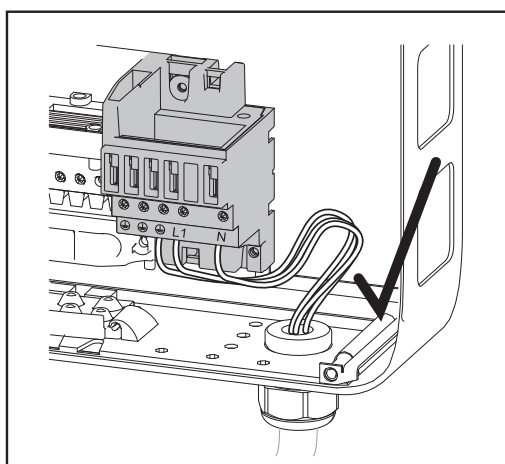


Při ukládání velmi dlouhých stočených kabelů AC nebo DC do přípojovací části připevněte kabely pomocí kabelových přchytek k připraveným očkům na horní a spodní straně přípojovacího bloku.

**Maximální jištění  
na straně střídá-  
vého proudu**

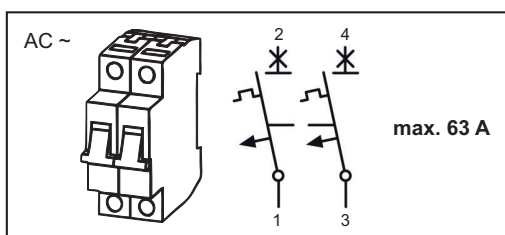

Střídač	Fáze	Max. výkon	Max. jištění
Fronius Primo 3.0-1	1	3000 W	1x C 63 A
Fronius Primo 3.5-1	1	3500 W	1x C 63 A
Fronius Primo 3.6-1	1	3600 W	1x C 63 A
Fronius Primo 4.0-1	1	4000 W	1x C 63 A
Fronius Primo 4.6-1	1	4600 W	1x C 63 A
Fronius Primo 5.0-1 AUS	1	5000 W	1x C 63 A
Fronius Primo 5.0-1	1	5000 W	1x C 63 A
Fronius Primo 5.0-1 SC	1	5000 W	1x C 63 A
Fronius Primo 6.0-1	1	6000 W	1x C 63 A
Fronius Primo 8.2-1	1	8200 W	1x C 63 A

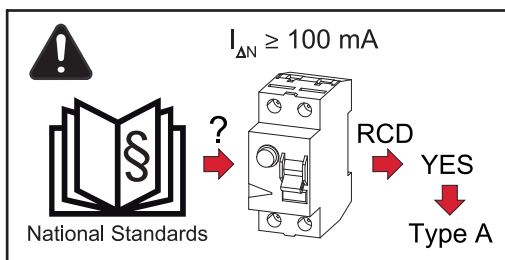

### UPOZORNĚNÍ!

**Místní předpisy, provozovatel distribuční soustavy a další skutečnosti mohou vyžadovat zapojení proudového chrániče (RCD) do přípojného vedení AC.**

Pro tento případ obecně postačí proudový chránič typu A. V ojedinělých případech a v závislosti na místních podmínkách však může dojít k chybnému chování proudového chrániče typu A.

Z tohoto důvodu společnost Fronius doporučuje použít proudový chránič, který je vhodný pro měnič frekvence.

# Připojení větví solárních panelů ke střídači

## Bezpečnost



### VAROVÁNÍ!

#### Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů.
- ▶ Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.



### VAROVÁNÍ!

#### Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.

Následkem může být úraz elektrickým proudem.

- ▶ Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
- ▶ Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.



### VAROVÁNÍ!

#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem z důvodu nesprávného nebo nedostatečného uzemnění solárních panelů.

Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.

- ▶ Podle směrnice IEC 62109-2:2011 se smí uzemnění solárních panelů ve střídači (předepsané výrobcem solárních panelů) provádět výhradně pomocí uvedené pojistky.



### VAROVÁNÍ!

#### Nebezpečí poranění stejnosměrným napětím ze solárních modulů.

Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. U uzemněných solárních panelů je kontrola izolace střídače deaktivována.

- ▶ Zajistěte, aby uzemněné solární panely byly izolovány podle ochranné třídy II.
- ▶ Na dobře viditelné místo na fotovoltaickém systému nalepte odpovídající bezpečnostní štítek.
- ▶ Střídač nastavte tak, aby při vypnutí pojistky došlo k zobrazení chybového hlášení.



### VAROVÁNÍ!

#### Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů.

Následkem může být úraz elektrickým proudem.

- ▶ Hlavní spínač DC slouží výlučně k bezproudovému spínání výkonového dílu. V případě vypnutí hlavního spínače DC je připojovací část stále pod napětím.
- ▶ Veškeré údržbářské a servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou výkonový díl a připojovací část od sebe oddělené.
- ▶ Samostatnou část výkonového dílu lze od připojovací části odpojit pouze v beznapěťovém stavu.
- ▶ Údržbářské a servisní práce na výkonovém dílu střídače smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí v důsledku nedostatečného propojení ochranného vodiče.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Šrouby připevňující plášť jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem!

### **POZOR!**

#### **Nebezpečí v důsledku znečištění nebo vody na přípojných svorkách a kontaktech připojovací části.**

Následkem mohou být škody na střídači.

- ▶ Během vrtání zajistěte, aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění přípojných svorek a kontaktů připojovací části.
- ▶ Montážní konzola bez výkonového dílu neodpovídá krytí kompletního střídače, a proto nesmí být namontována bez výkonového dílu. Při montáži chraňte montážní konzolu před znečištěním a vlhkostí.

### **POZOR!**

#### **Nebezpečí v důsledku nesprávně dotažených přípojných svorek.**

Následkem může být tepelné poškození střídače, které může vést k požárům.

- ▶ Při připojování kabelů AC a DC dbejte, aby všechny přípojné svorky byly správně dotažené uvedeným utahovacím momentem.

### **POZOR!**

#### **Nebezpečí z přetížení.**

Následkem může být poškození střídače.

- ▶ K jedné přípojné svorce DC připojujte maximálně 20 A.
- ▶ Kabely DC+ a DC- připojte na přípojné svorky DC+ a DC- střídače se správnou polaritou.

**UPOZORNĚNÍ!** Pokud jsou solární panely uzemněny přes uzemňovací pojistku instalovanou ve střídači, pak je v případě vypnutého hlavního spínače DC uzemnění solárních panelů zrušeno!

**UPOZORNĚNÍ!** Při připojení hliníkových kabelů:

- dodržujte národní a mezinárodní směrnice pro připojování hliníkových kabelů,
- dodržujte pokyny výrobce kabelů.
- Jednou ročně přezkoušejte pevné usazení kabelů podle uvedeného otáčivého momentu.

**UPOZORNĚNÍ!** Solární panely připojené ke střídači musí odpovídat normě IEC 61730 třída A.

**UPOZORNĚNÍ!** Fotovoltaické panely, které jsou vystavené světlu, dodávají proud do střídače.

**UPOZORNĚNÍ!** Při připojování kabelů DC dbejte na správnou polaritu.

**UPOZORNĚNÍ!** Při uzemnění rámu solárních panelů nebo jejich podstavců dodržujte příslušné specifikace výrobce solárních panelů a místní směrnice!

**UPOZORNĚNÍ!** Pokud je střídač instalován v Austrálii nebo na Novém Zélandu (požadovaná norma: AS4777.2:2015):

- **nesmí** se provádět funkční uzemnění
- střídač se **nesmí** používat ve 3fázové kombinaci, protože mezi střídači neexistuje komunikativní spojení

### Všeobecné informace o solárních panelech

Pro vhodný výběr solárních panelů a co nejvyšší využití střídače respektujte následující body:


- Napětí naprázdno u solárních panelů při konstantním slunečním záření a klesající teplotě stoupá.
- Dodržujte teplotní koeficienty na datovém listu solárních panelů.
- Přesné hodnoty pro dimenzování solárních panelů poskytnou pro tento účel vytvořené výpočetní programy, například Fronius Solar.configurator (dostupný na adrese <http://www.fronius.com>).

### UPOZORNĚNÍ!

**Před připojením solárních panelů překontrolujte, zda hodnota napětí pro solární panely uvedená výrobcem odpovídá skutečné hodnotě.**

Dodržujte bezpečnostní pokyny a předpisy výrobce solárních panelů týkající se uzemnění.


### Přípojný svorky DC

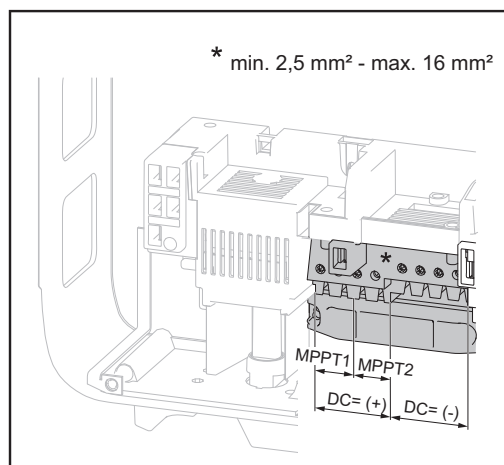

Max. průřez každého kabelu DC: 16 mm<sup>2</sup>

Min. průřez každého kabelu DC: 2,5 mm<sup>2</sup>

Kabely DC lze připojit k přípojným svorkám DC bez izolace vodičů.

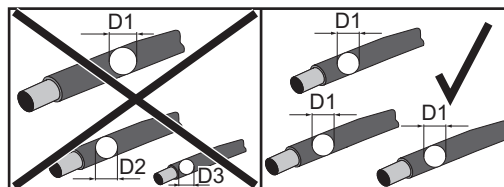

### UPOZORNĚNÍ!

**Pro zajištění efektivního odlehčení tahu u větví solárních panelů použijte výhradně stejně velké průřezy kabelů.**

**DŮLEŽITÉ!** Při použití izolace vodičů u kabelů DC o průřezu 16 mm<sup>2</sup> musí být izolace vodičů s pravoúhlým průřezem krimpované.

Použití izolace vodičů s límcem je přípustné pouze do průměru kabelů max. 10 mm<sup>2</sup>.

## Připojení hliníkových kabelů

Přípojné svorky na straně DC slouží pro připojení kulatých jednodrátových hliníkových kabelů. Vzhledem k reakci hliníku se vzduchem, při které vzniká odolná, nevodivá zoxidovaná vrstva, je při připojování hliníkových kabelů nutné dodržovat následující pokyny:

- snížené jmenovité proudy pro hliníkové kabely
- níže uvedené podmínky připojení

**Upozornění!** Při použití hliníkových kabelů vždy věnujte pozornost informacím od výrobce kabelů.

**Upozornění!** Při volbě průřezu kabelů dodržujte místní předpisy.

### Podmínky připojení:

- 1 Z odizolovaného konce kabelu pečlivě oškrábejte zoxidovanou vrstvu, např. pomocí nože.


**DŮLEŽITÉ!** Nepoužívejte kartáč, pilník nebo smirkový papír; hliníkové částice na nich ulpívají a mohou být přeneseny na jiné vodiče.

- 2 Po odstranění zoxidované vrstvy namažte konec kabelu neutrálním mazivem, např. vazelínou bez obsahu kyselin a zásad.

- 3 Ihned poté konec kabelu připojte do svorky.

**DŮLEŽITÉ!** V případě odpojení kabelu, který je třeba znovu připojit, proces zopakujte.

## Kontrola polarity a napětí větví solárních panelů

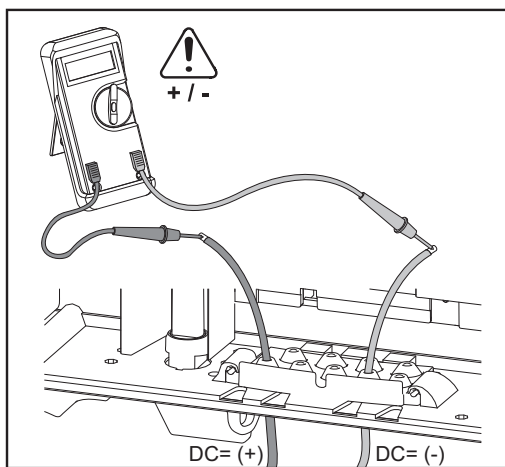

### ⚠ POZOR!

**Nebezpečí v důsledku nesprávné polarity a napětí.**

Následkem mohou být škody na střídači.

- Před připojením přezkoušejte polaritu a napětí větví solárního modulu


## Pokyny pro zkušební přístroj

Zkušební přístroj odpovídající nákresu na výkonovém štítku zařízení není určen pro provozní připojení k fotovoltaickému systému a nesmí se uvádět do provozu pro jiné účely než předvádění.

**DŮLEŽITÉ!** U zkušebního přístroje v žádném případě nepřipojujte k přípojkám DC kabely DC pod napětím.

Připojení kabelů bez napětí nebo částí kabelů pro účely předvádění je přípustné.





**Solární panely se neuzemňují**

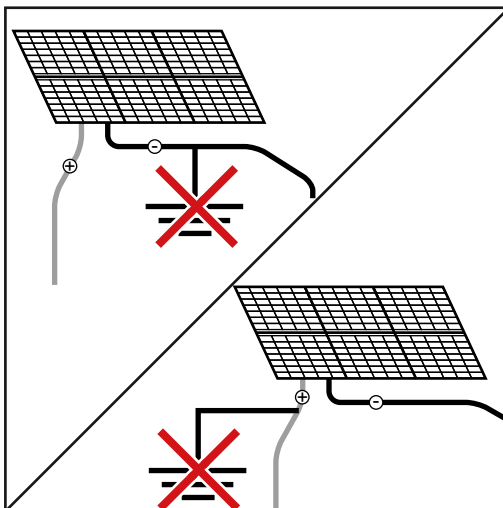






Střídač je určen výlučně pro připojení a použití s neuzemněnými solárními panely. Solární panely se nesmí uzemnit na kladném ani na záporném pólu.

**Připojka DC střídače**


Vylamujte pouze tolik proříznutí, kolik je zapotřebí vést kabelů (např. pro 2 kabely DC vylomete 2 proříznutí).

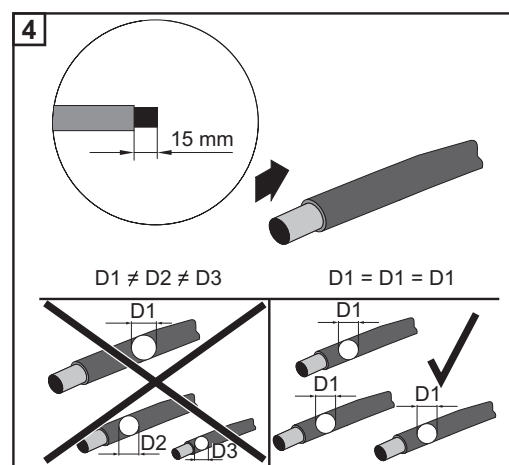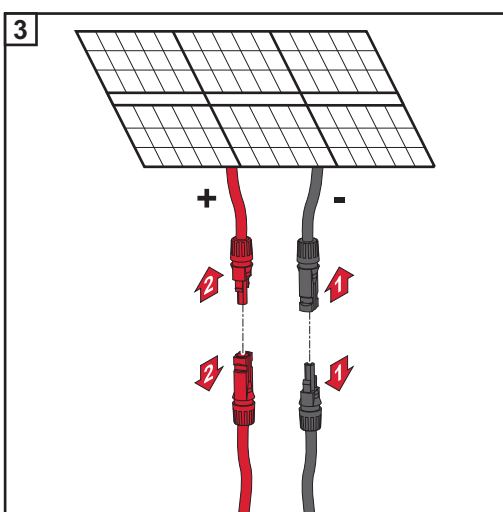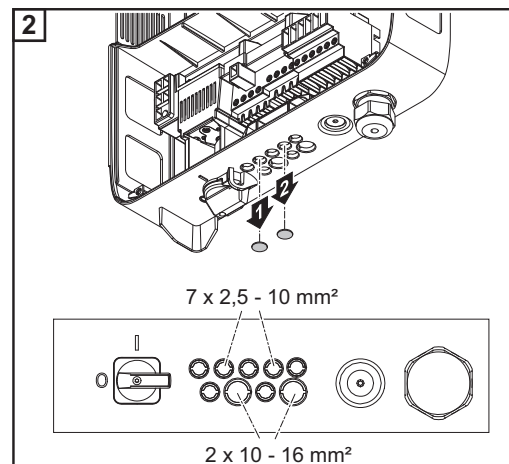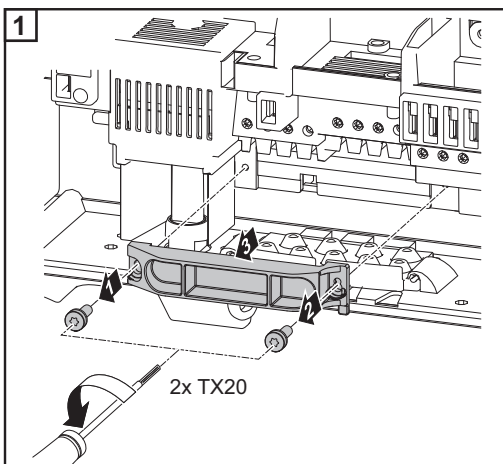



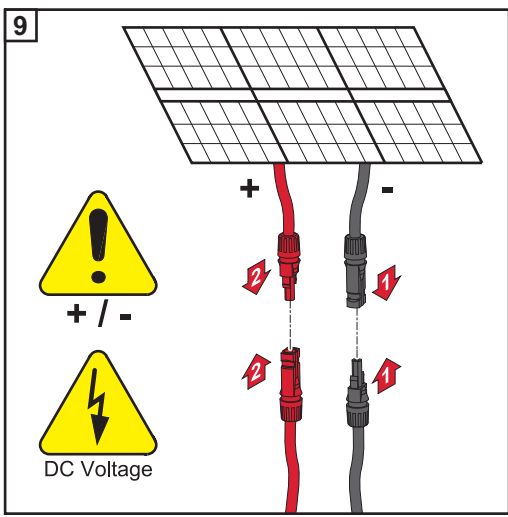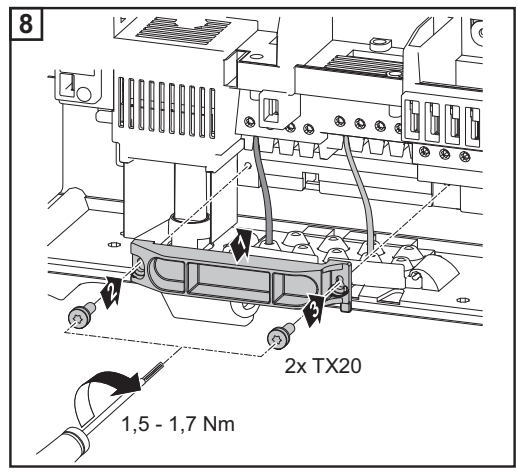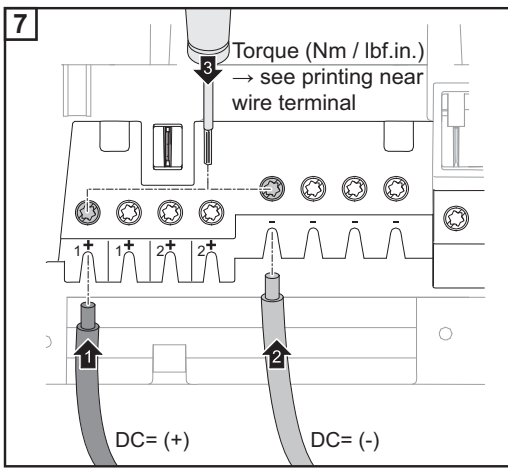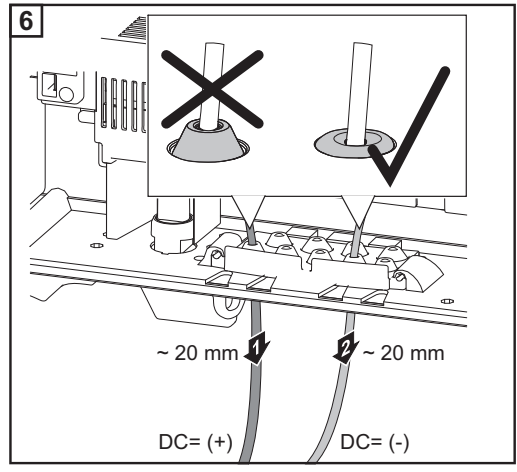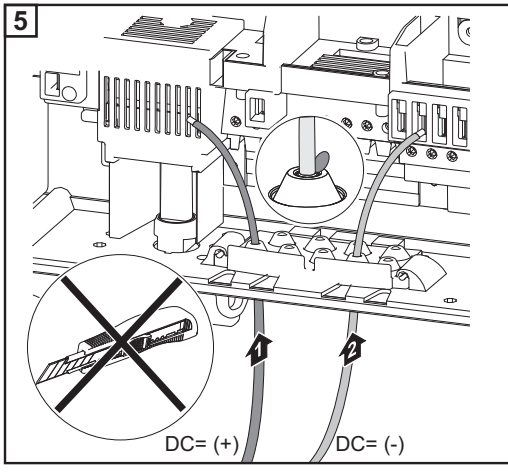

## Položení kabelů v oblasti DC

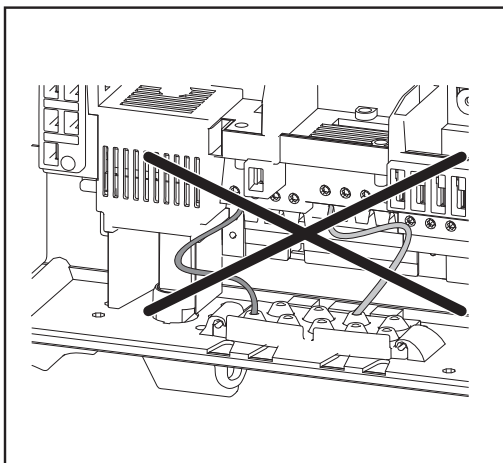


Jsou-li kabely DC uloženy přes hřídel hlavního vypínače DC nebo křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC, mohou se při vykývnutí střídače poškodit nebo mohou bránit vykývnutí střídače.

**DŮLEŽITÉ!** Kabely DC neukládejte přes hřídel hlavního vypínače DC ani křížem přes připojovací blok hlavního vypínače DC!

## Střídač Multi MPP Tracker – Fronius Primo 3.0 - 8.2

U střídačů Multi MPP Tracker jsou k dispozici 2 navzájem nezávislé vstupy DC (MPP Tracker). Tyto vstupy mohou být obsazeny různým počtem panelů. Pro každý MPP Tracker jsou k dispozici 2 svorky pro DC+. Pro DC- jsou k dispozici celkem 4 svorky.

### Připojení 2–4 větví v režimu Multi MPP Tracker:

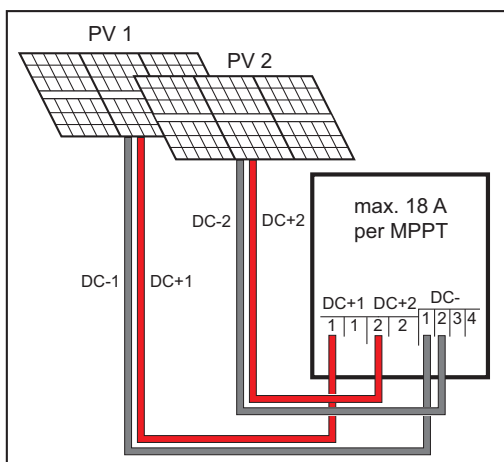


Připojení dvou polí solárních panelů ke střídači Multi MPP Tracker

Rozdělte větve mezi oba vstupy MPP Trackeru (DC+1/DC+2). Svorky DC- je možné použít libovolně, protože jsou interně propojené.

Při prvním uvedení do provozu nastavte MPP TRACKER 2 do polohy „ON“ (možno provést i dodatečně v základní nabídce).

### Režim Single MPP Tracker u střídače Multi MPP Tracker:

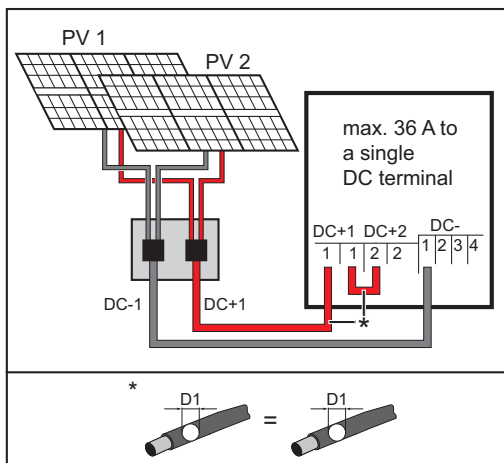

Připojení několika spojených polí solárních panelů ke střídači Multi MPP Tracker pomocí jednoho vedení


Pokud jsou větve spojeny pomocí sběrného modulu větví a pro připojení ke střídači se použije už jen jedno sběrné vedení, musí být přípojky DC+1 (Pin 2) a DC+2 (Pin 1) propojené.  
Průřez kabelu u přípojného vedení DC

musí být stejný jako u propojení. Propojení svorek DC- není nutné, protože tyto svorky jsou propojené interně.

Při prvním uvedení do provozu nastavte MPP TRACKER 2 do polohy „OFF“ (možno provést i dodatečně v základní nabídce).

Pokud je střídač Multi MPP Tracker provozován v režimu Single MPP Tracker, proudy připojených vedení DC se rovnoměrně rozdělí mezi oba vstupy.

**Režim Single MPP Tracker s jedinou větví u střídače Multi MPP Tracker:**

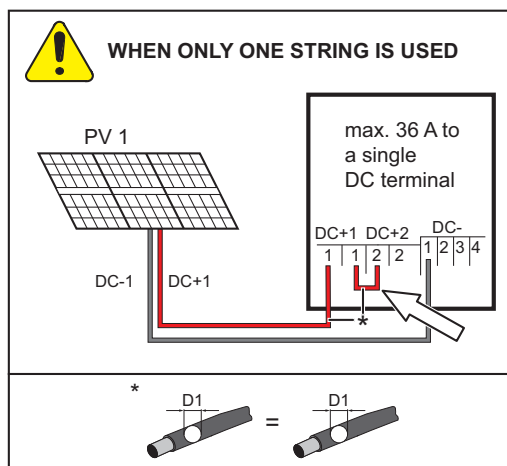

*Připojení jediné větve ke střídači Multi MPP Tracker*

Pokud je pro připojení ke střídači použita jen jedna větev, musí být přípojky DC+1 (Pin 2) a DC+2 (Pin 1) propojené. Průřez kabelu u přípojného vedení DC musí být stejný jako u propojení. Propojení svorek DC- není nutné, protože tyto svorky jsou propojené interně.

Při prvním uvedení do provozu nastavte MPP TRACKER 2 do polohy „OFF“ (možno provést i dodatečně v základní nabídce).

Pokud je střídač Multi MPP Tracker provozován v režimu Single MPP Tracker, proudy připojených vedení DC se rovnoměrně rozdělí mezi oba vstupy.





# Datová komunikace

## Vedení kabelů datové komunikace

**DŮLEŽITÉ!** Provoz střídače s volitelnou kartou a 2 vylomenými přihrádkami na volitelné karty není přípustný. Pro takový případ nabízí společnost Fronius odpovídající záslepku (42,0405,2020) jako volitelnou výbavu.

**DŮLEŽITÉ!** Jsou-li do střídače zavedeny kabely datové komunikace, respektujte následující body:

- podle počtu a průřezu zavedených kabelů datové komunikace odstraňte záslepky z těsnicích vložek a nasadte kabely datové komunikace,
- do volných otvorů v těsnicí vložce bezpodmínečně nasadte příslušné záslepky.

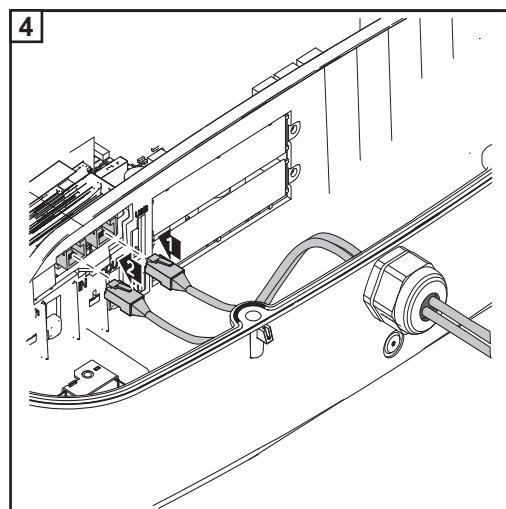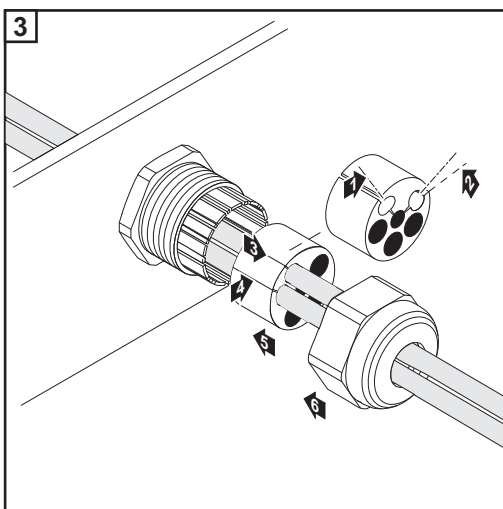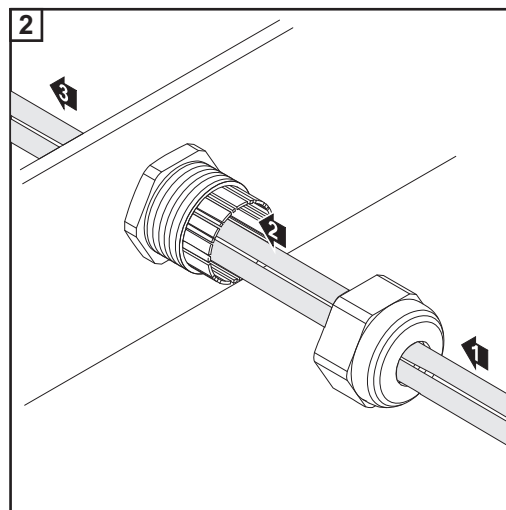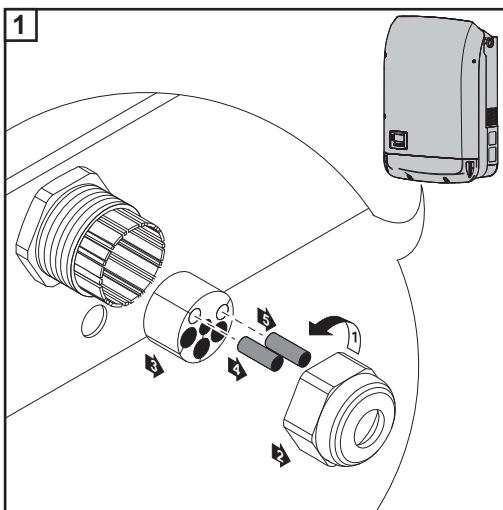

## Instalace zařízení Datamanager do střídače

### **VAROVÁNÍ!**

**Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů.**

Následkem může být úraz elektrickým proudem.

- Vyčkejte na vybití kondenzátorů. Doba vybití je 5 minut.

**VAROVÁNÍ!**

**Nebezpečí v důsledku nedostatečného propojení ochranného vodiče.**


Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- Šrouby připevňující plášť jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem!



**DŮLEŽITÉ!** Při manipulaci s volitelnými kartami dodržujte všeobecné předpisy ESD.





**DŮLEŽITÉ!** Na jeden okruh Fronius Solar Net se smí použít jen jedno zařízení Fronius Datamanager v režimu Master. Další karty Fronius Datamanager přepněte do režimu Slave nebo je odinstalujte.

Volné přihrádky pro volitelné karty uzavřete výměnou krytu (číslo položky 42,0405,2094) nebo použijte střídač bez karty Fronius Datamanager (light verze).

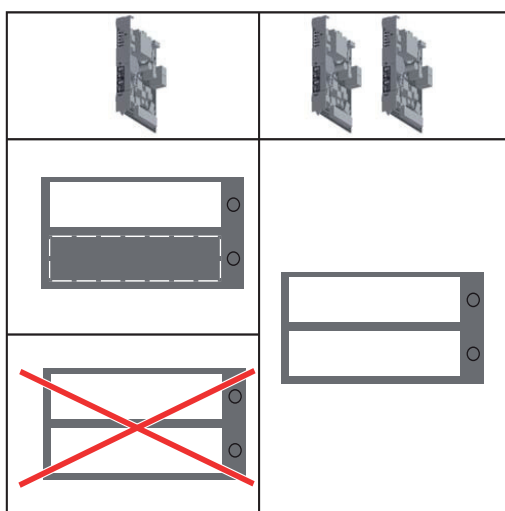

**DŮLEŽITÉ!** Při instalaci karty Datamanager do střídače vylomte pouze jeden otvor pro PC-Board.

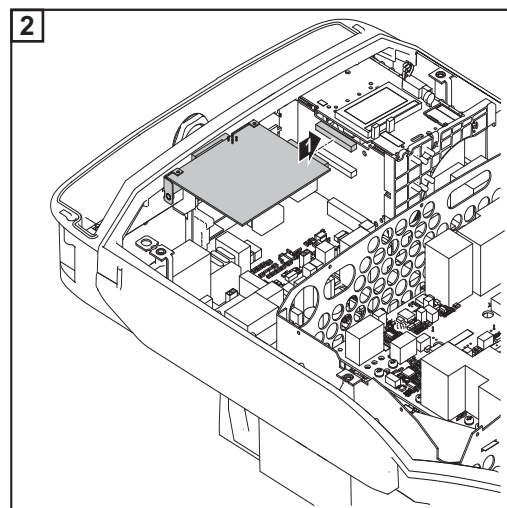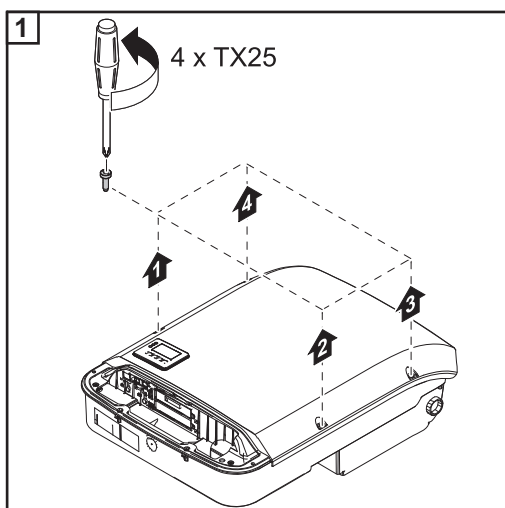

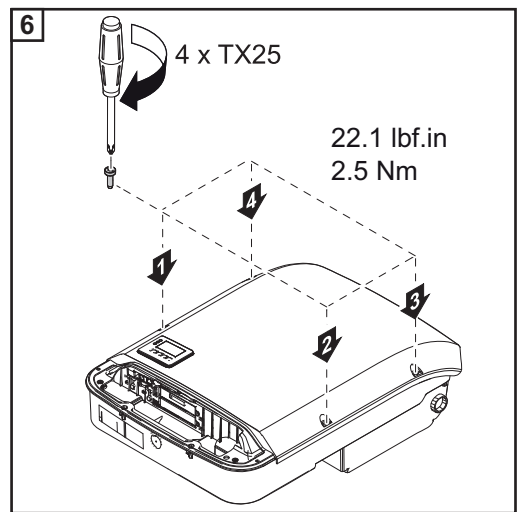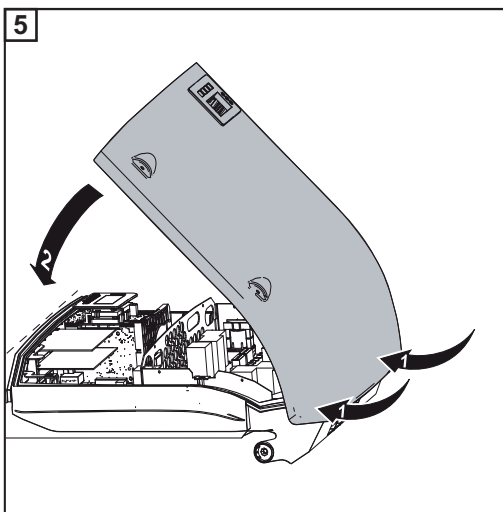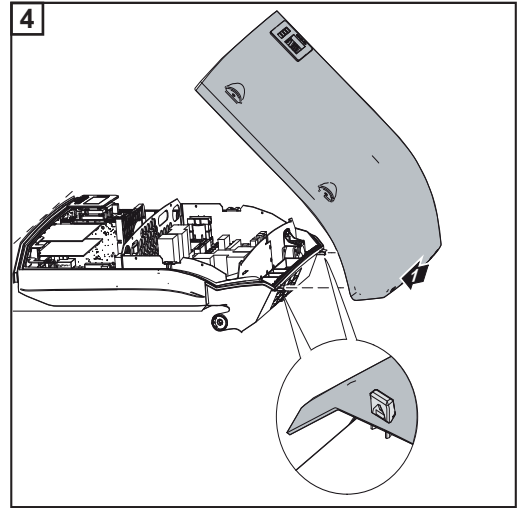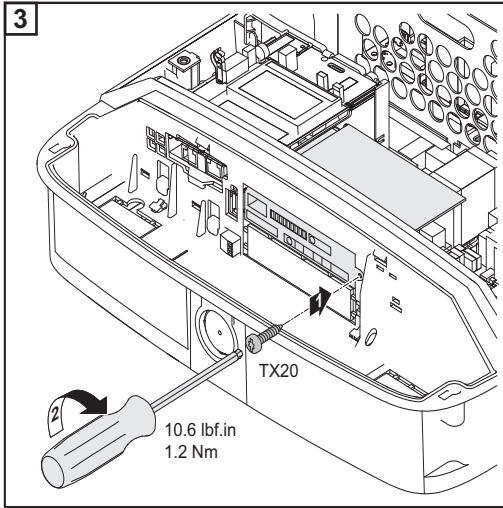

# Zavěšení střídače na montážní držák

## Zavěšení střídače na montážní konzolu

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí v důsledku nedostatečného propojení ochranného vodiče.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Šrouby připevňující plášť jsou určeny k uzemnění pláště prostřednictvím ochranného vodiče, a proto nesmějí být v žádném případě nahrazeny jinými šrouby bez spolehlivého propojení s ochranným vodičem!

Boční části krytu pláště jsou konstruovány tak, aby plnily funkci úchyťů a nosných držadel.

**Upozornění!** Střídač je z bezpečnostních důvodů opatřen pojistkou, která umožňuje nasunutí střídače do montážní konzoly pouze tehdy, je-li hlavní vypínač DC vypnutý.

- Střídač zavěšujte a nasunujte do montážní konzoly pouze při vypnutém hlavním vypínači DC.
- Střídač nezavěšujte ani nenasunujte násilím.



Připevňovací šrouby v části střídače pro datovou komunikaci slouží k upevnění střídače do montážní konzoly. Správně dotažené připevňovací šrouby jsou předpokladem řádného kontaktu mezi střídačem a montážní konzolou.



### **POZOR!**

#### **Nebezpečí v důsledku nesprávně dotažených připevňovacích šroubů.**

Následkem mohou být oblouky vznikající při provozu střídače, které mohou vést k požárům.

- ▶ Připevňovací šrouby vždy utahujte udávaným utahovacím momentem.

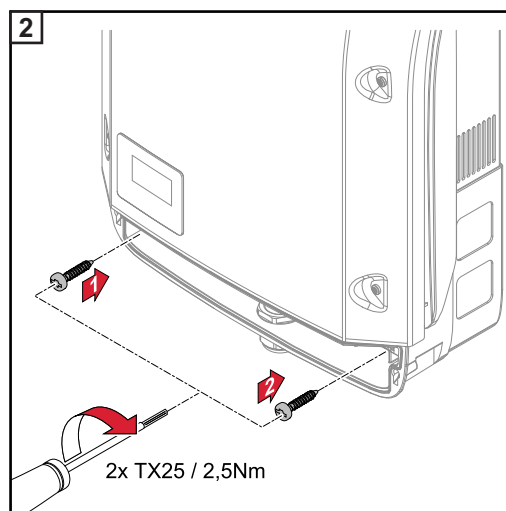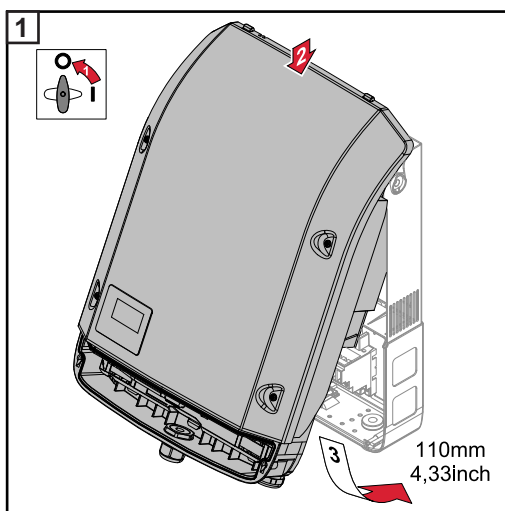

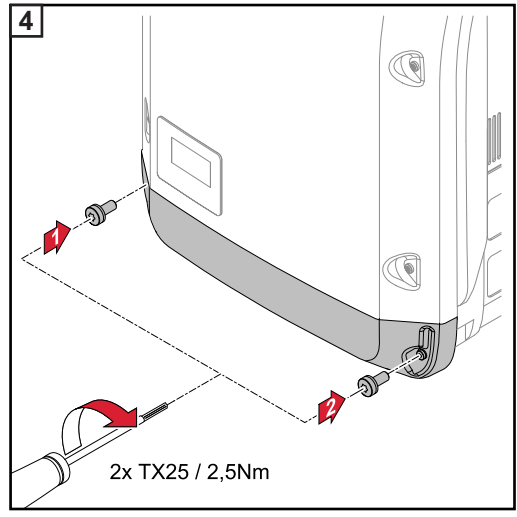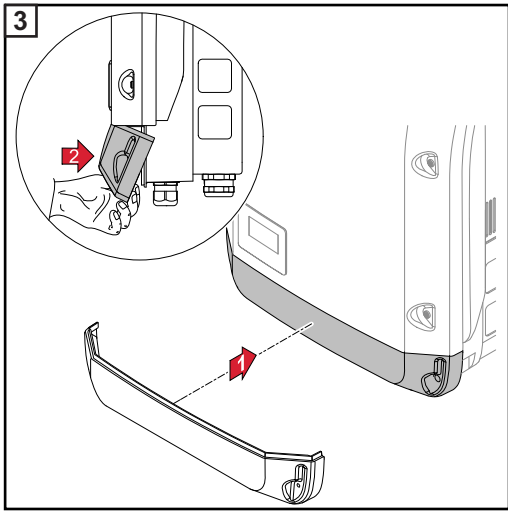



# První uvedení do provozu

## První uvedení střídače do provozu

### **VAROVÁNÍ!**

**Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.**



Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů.
- ▶ Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.

Při prvním uvedení střídače do provozu se musí zvolit různá nastavení.




Pokud je nastavování přerušeno před dokončením, lze jej znovu spustit resetováním AC. Resetování AC lze provést vypnutím a zapnutím jističe.

Nastavení země je možné provést pouze při prvním uvedení střídače do provozu. Pokud je nutné nastavení země dodatečně změnit, kontaktujte prosím pracovníky technické podpory.

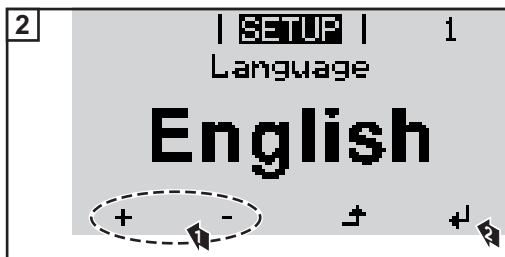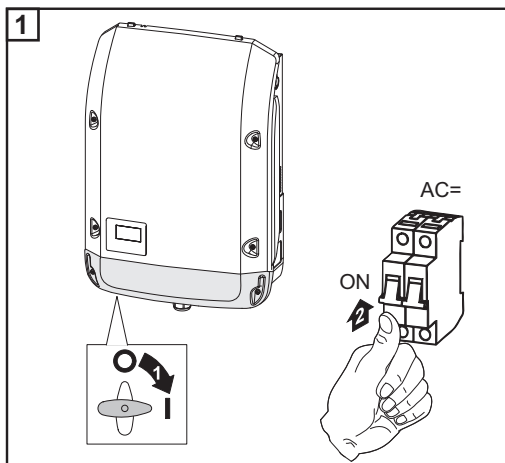


\* **Nastavení země**

50 Hz	mezinárodní 50 Hz	DU1	دبي	LK	Srí Lanka
60 Hz	mezinárodní 60 Hz	ES	Španělsko	MG50	Microgrid 50 Hz
AU	Austrálie	ESOS	Španělské zámořské ostro- vy	MG60	Microgrid 60 Hz
BE	Belgie	EstonkoVali	Setup PT	NIE1	Severní Irsko < 16 A
BR2	Brazílie: < 6 kVA	FR	Francie	NIE2	Severní Irsko > 16 A
BR3	Brazílie: > 6 kVA	GB	Velká Británie	NL	Nizozemsko
CH	Švýcarsko	GR	Řecko	NO	Norsko
CL	Chile	HR	Chorvatsko	NZ	Nový Zéland
CY	Kypr	HU	Maďarsko	PT	Portugalsko
CZ	Česká republika	IE	Irsko; Malta	SE	Švédsko
DE1	Německo: velikost systému < 3,68 kVA	IN	Indie	SI	Slovinsko
DE2	Německo: velikost systému > 3,68 kVA a < 13,8 kVA	IT4	Itálie: velikost systému < 11,08 kVA	SK	Slovensko
DE3	Německo: velikost systému > 13,8 kVA	IT5	Itálie: velikost systému > 11,08 kVA	TR	Turecko
DKA1	Dánsko			UA	Ukrajina
				ZA	Jižní Afrika

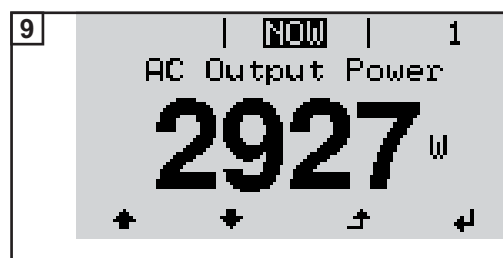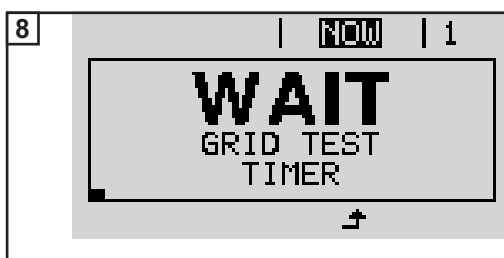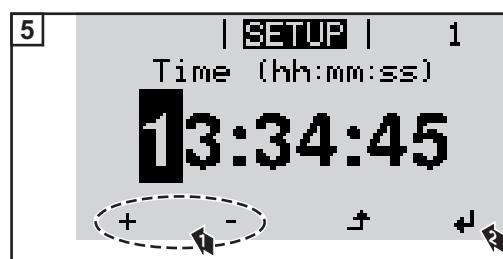

# Pokyny pro aktualizaci softwaru

## Pokyny pro aktualizaci softwaru

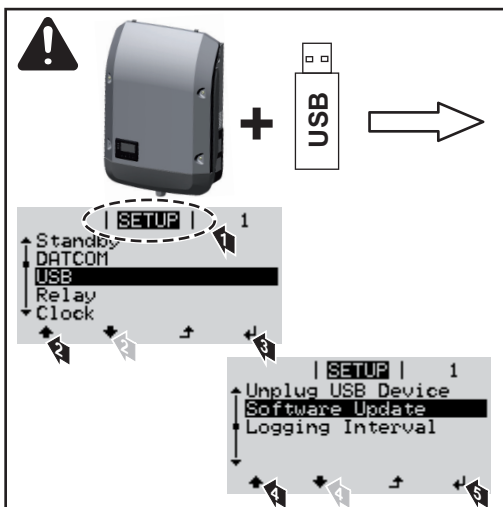

Je-li střídač dodán s kartou USB, je třeba při uvedení střídače do provozu aktualizovat software střídače:

- 1 Připojte kartu USB do části střídače pro datovou komunikaci.
- 2 Přejděte do nabídky Setup.
- 3 Vyberte položku nabídky „USB“.
- 4 Vyberte možnost „Software Update“ (Aktualizovat software).
- 5 Provést aktualizaci

# Karta USB jako datalogger a pro aktualizaci softwaru střídače

## Karta USB jako datalogger

Karta USB může po připojení k zásuvce USB A fungovat jako datalogger střídače.

Údaje uložené na kartě USB je možné kdykoli zobrazit prostřednictvím nahraného souboru CSV v programech jiných výrobců (např. Microsoft® Excel).

Starší verze programu Excel (až Excel 2007) mají počet řádků omezený na 65536.


## Data na kartě USB

V případě použití karty USB jako dataloggeru jsou automaticky založeny tři soubory:

- Systémový soubor FRONIUS.sys:  
Do souboru jsou ukládány informace ze střídače, které nejsou pro zákazníka relevantní. Soubor nesmí být samostatně smazán. Smazat lze pouze všechny soubory (sys, fld, csv) najednou.
- Soubor protokolu DALO.fld:  
Soubor protokolu pro načítání dat v softwaru Fronius Solar.access.

Bližší informace týkající se softwaru Fronius Solar.access najdete v návodu k obsluze „DATCOM Detail“ na adrese: <http://www.fronius.com>

- Soubor protokolu DATA.csv:  
Soubor protokolu pro načítání dat v tabulkovém kalkulačním programu (např.: Microsoft® Excel)

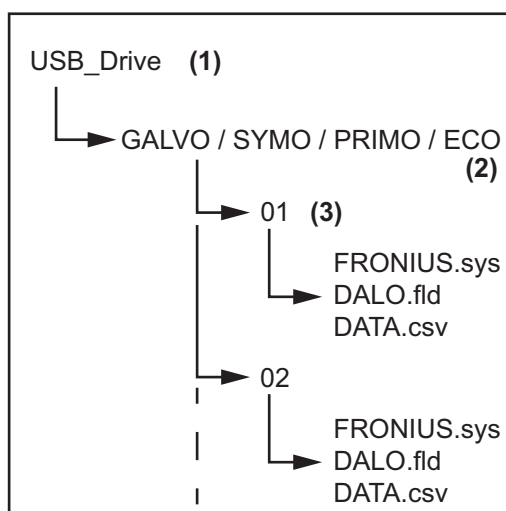

- (1) Kořenový adresář USB (root directory)
- (2) Střídač Fronius (Fronius Galvo, Fronius Symo, Fronius Primo nebo Fronius Eco)
- (3) Číslo střídače – je možné nastavit v nabídce Setup pod položkou DATCOM

Pokud má několik střídačů přiřazené stejné číslo střídače, budou všechny tři soubory uloženy do stejné složky. K názvu souboru bude připojeno číslo (např.: DALO\_02.fld)

Datová struktura na kartě USB

Struktura souboru CSV:

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SerialNr.:1234567899874563:21'							
2	Date	Time	Inverter No.	Device Type	Periode [s]	Energy [Ws]	Energy L[Var]	Energy C[Var]
3	30.03.2013	17:15:19	1	247				
4	30.03.2013	17:15:19	1	247				
5	30.03.2013	17:15:19	1	247				
6	30.03.2013	17:15:20	1	247				

I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Uac L1 [V]	Uac L2 [V]	Uac L3 [V]	Iac L1 [A]	Iac L2 [A]	Iac L3 [A]	Udc S1[V]	Idc S1[A]	Description		
								Display Information		
								V0.1.5 Build 0		
								28.03.2013 23:59:49 Info 017, Counter 0092		
								Logging Start		

- (1) ID
- (2) Číslo střídače
- (3) Typ střídače (kód DATCOM)
- (4) Interval ukládání dat v sekundách
- (5) Energie ve wattsekundách vztažená na interval ukládání dat
- (6) Induktivní jalový výkon
- (7) Kapacitní jalový výkon
- (8) Střední hodnoty během intervalu ukládání dat (napětí AC, proud AC, napětí DC, proud DC)
- (9) Další informace

### Objem dat a kapacita paměti

Na USB flash disk s paměťovou kapacitou např. 1 GB lze při intervalu ukládání 5 minut ukládat údaje po dobu cca 7 let.

#### Soubor CSV

Soubory CSV mohou obsahovat pouze 65535 řádků (datových vět) (až do verze 2007 programu Microsoft © Excel, poté bez omezení).

Při intervalu ukládání 5 minut je 65535 řádků popsáno během cca 7 měsíců (velikost souboru CSV cca 8 MB).

Chcete-li předejít ztrátě dat, je třeba soubor CSV během těchto 7 měsíců uložit do počítače a smazat z USB flash disku. V případě delšího intervalu ukládání se odpovídajícím způsobem prodlužuje i tato doba.

#### Soubor FLD

Soubor FLD by neměl být větší než 16 MB. To odpovídá intervalu ukládání 5 minut po dobu cca 6 let.

V případě, že soubor překročí hranici 16 MB, je třeba zálohovat jej v počítači a smazat z USB flash disku.

Po zálohování a odstranění údajů může být USB flash disk opět připojen pro záznam dalších údajů, aniž byste museli provést další pracovní kroky.

**Upozornění!** Zaplnění USB flash disku může vést ke ztrátě dat nebo přepsání údajů. Při ukládání USB flash disku ověřte, že USB flash disk má dostatečnou kapacitu.

### UPOZORNĚNÍ!

#### Riziko v případě plného USB flash disku.

Následkem může být ztráta dat nebo jejich přepsání.

- Při vkládání USB flash disku ověřte, že USB flash disk má dostatečnou kapacitu.

### Vyrovnávací paměť

Je-li karta USB odpojena (např. kvůli zálohování dat), jsou data protokolování zapisována do vyrovnávací paměti střídače.

Po opětovném připojení karty USB jsou data z vyrovnávací paměti automaticky přenesena na kartu USB.

Vyrovňovací paměť může uložit maximálně 6 bodů protokolování. Data jsou ukládána pouze během provozu střídače (při výkonu nad 0 W). Interval protokolování je pevně nastaven na 30 minut. Z toho vyplývá časový interval pro záznam dat do vyrovňovací paměti v trvání 3 hodin.

Pokud je vyrovňovací paměť plná, jsou nejstarší data ve vyrovňovací paměti přepisována novými.

**DŮLEŽITÉ!** Vyrovňovací paměť vyžaduje neustálé napájení proudem.

V případě výpadku proudu AC během provozu dojde ke ztrátě veškerých dat z vyrovňovací paměti. Chcete-li předejít ztrátě údajů v noci, je třeba deaktivovat automatické vypnutí během noci (přepnout parametr Setup „Noční režim“ („Night Mode“) na hodnotu ON – viz návod k obsluze zařízení Datamanager 2.0, část Nastavení a zobrazení položek nabídky, Náhled a nastavení parametrů v položce nabídky DATCOM).

U střídače Fronius Eco nebo Fronius Symo 15.0-3 208 funguje vyrovňovací paměť také s pouhým napájením DC.

## Vhodné USB flash disky

Vzhledem k rozmanitosti USB flash disků na trhu nelze zaručit, že střídač rozpozná všechny USB flash disky.

Společnost Fronius doporučuje používat pouze certifikované průmyslově použitelné USB flash disky (ujistěte se o přítomnosti loga USB-IF!)

Střídač podporuje USB flash disky s následujícími souborovými systémy:

- FAT12
- FAT16
- FAT32

Společnost Fronius doporučuje používání USB flash disků pouze pro záznam údajů nebo pro aktualizaci softwaru střídače. USB flash disky by neměly obsahovat žádná jiná data.

Symbol USB na displeji střídače, např. v režimu zobrazení „NYNÍ“:



V případě, že střídač rozpozná USB flash disk, zobrazí se na displeji vpravo nahoře symbol USB.

Při vkládání USB flash disku se přesvědčte, že došlo k zobrazení symbolu USB (může také blikat).

**Upozornění!** Při vnějším použití nezapomeňte, že funkce běžných USB flash disků je často zajištěna jen v omezeném teplotním rozsahu.


Při vnějším použití se ujistěte, že USB flash disk funguje např. také při nízkých teplotách.

### Karta USB pro aktualizaci softwaru střídače

Pomocí karty USB mohou také koncoví zákazníci prostřednictvím položky USB v nabídce SETUP aktualizovat software střídače: aktualizací soubor se nejprve uloží na kartu USB a odtud se přenesou do střídače. Aktualizační soubor musí být uložen v kořenovém adresáři (root directory) karty USB.

### Odpojení karty USB

Bezpečnostní pokyn pro odpojení karty USB:

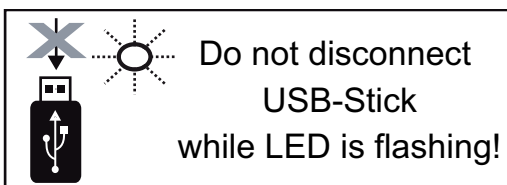

**DŮLEŽITÉ!** Pro zamezení ztráty údajů smí být připojená karta USB odpojena pouze za následujících podmínek:

- pouze prostřednictvím nabídky SETUP a položky „Bezpečně odebrat USB/HW“,
- pouze když neblinká nebo nesvítí kontrolka LED „Přenos dat“.

# Upozornění týkající se údržby

---

## Údržba

**Upozornění!** V případě vodorovné montážní polohy a montáže ve venkovních prostorech: jednou ročně zkontrolujte pevné usazení všech šroubových spojů!

Údržbářské a servisní práce smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.

---

## Čištění

S případě potřeby otřete střídač vlhkým hadříkem.



K čištění střídače nepoužívejte žádné čisticí prostředky, prostředky pro mechanické čištění, rozpouštědla apod.




# Kabelové ochranné hadice – Austrálie

Kabelové ochranné hadice těsně uzavřete

Dbejte, aby kabelové ochranné hadice těsně přiléhaly!

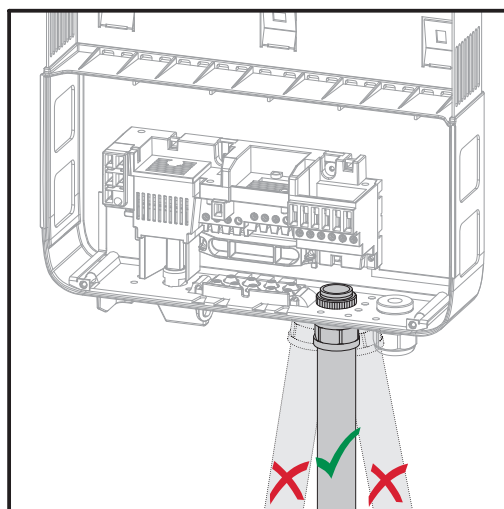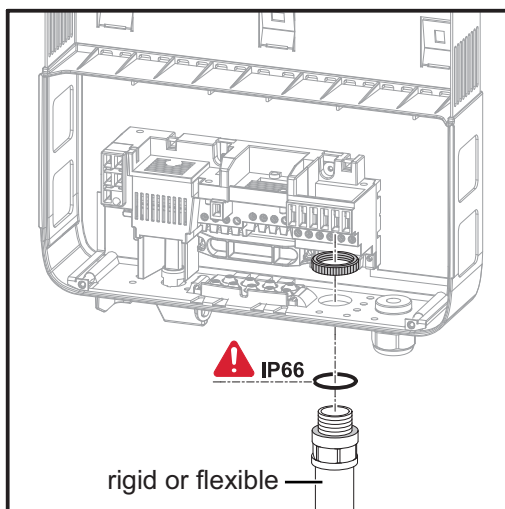

Utěsnění vedení


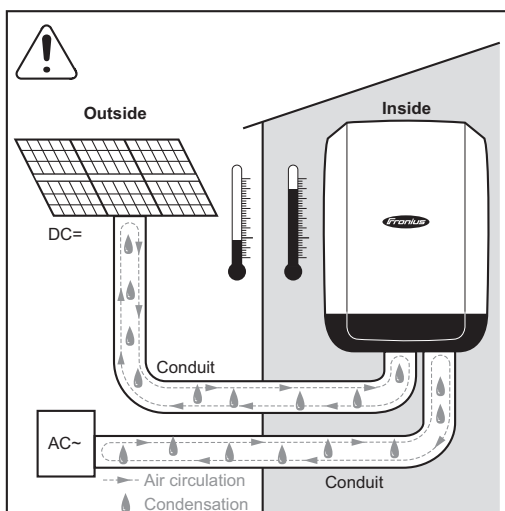


## UPOZORNĚNÍ!

Kondenzace uvnitř vedení může poškodit střídač nebo komponenty fotovoltaického systému.

Abyste předešli nežádoucí cirkulaci vzduchu a kondenzaci ve vedení,

- ▶ utěsněte všechna vedení pomocí permanentního elastického těsnicího materiálu,
- ▶ utěsněte všechna přívodní a odchozí vedení,
- ▶ utěsněte oba konce vedení.

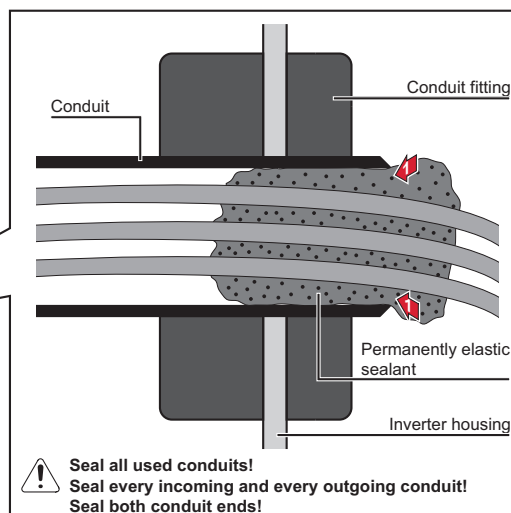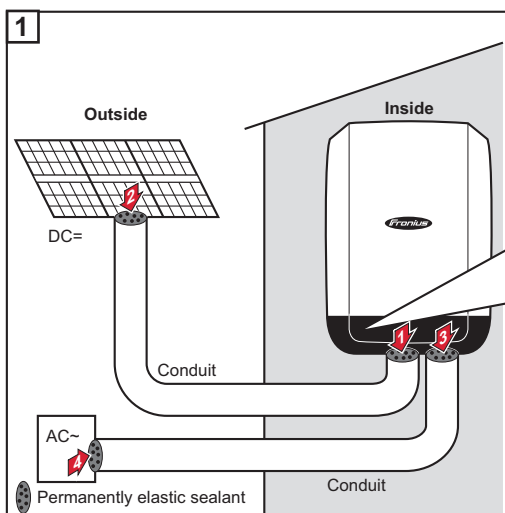


- ▶ Seal all used conduits!
- ▶ Seal every incoming and every outgoing conduit!
- ▶ Seal both conduit ends!

# Štítek se sériovým číslem k použití pro zákazníka

Štítek se sériovým číslem k použití pro zákazníka (Serial Number Sticker for Customer Use)




Sériové číslo střídače se nachází na výkonovém štítku na spodní straně střídače. V závislosti na montážní poloze může být sériové číslo těžko přístupné nebo čitelné, např. pokud byl střídač namontován na tmavém nebo stinném místě.

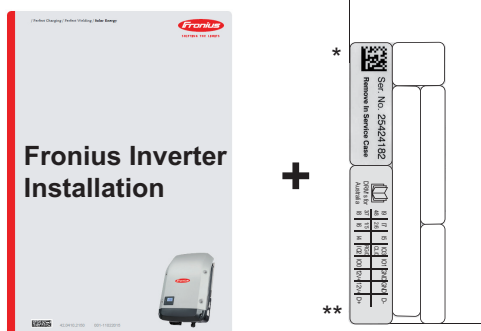

K návodu k instalaci střídače jsou přiloženy 2 štítky se sériovým číslem:

- \* 57 x 20 mm
- \*\* 67 x 20 mm

Tyto štítky může zákazník individuálně umístit tak, aby byly dobře viditelné, např. na přední stranu střídače nebo na návod k obsluze.

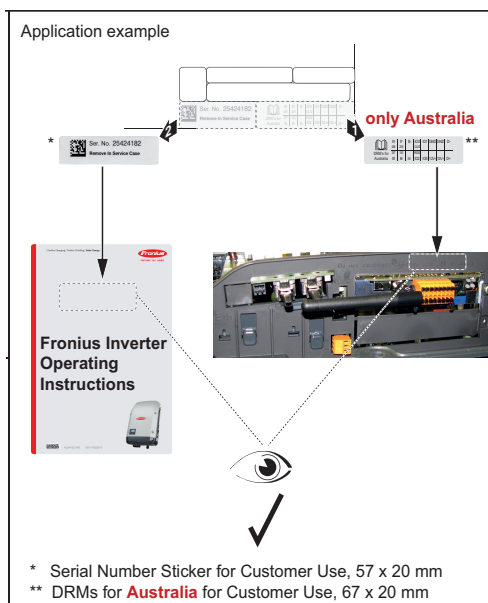

Příklad použití:  
štítek se sériovým číslem na návodu k obsluze nebo na přední straně střídače

Pouze pro Austrálii:  
Štítek pro DRM Austrálie nalepte do oblasti Datamanageru.



**FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**

Froniusstraße 1, A-4643 Pettenbach, Austria

E-Mail: [sales@fronius.com](mailto:sales@fronius.com)

[www.fronius.com](http://www.fronius.com)

Under [www.fronius.com/contact](http://www.fronius.com/contact) you will find the addresses  
of all Fronius Sales & Service Partners and locations